lumicom®
MADE IN ITALY

Visita il nostro sito:
www.lumicom.it
o scansiona il QR




DECENTRATORE

LUMICOM®
via Albere, 29/A
37138 Verona (VR) Italy




A

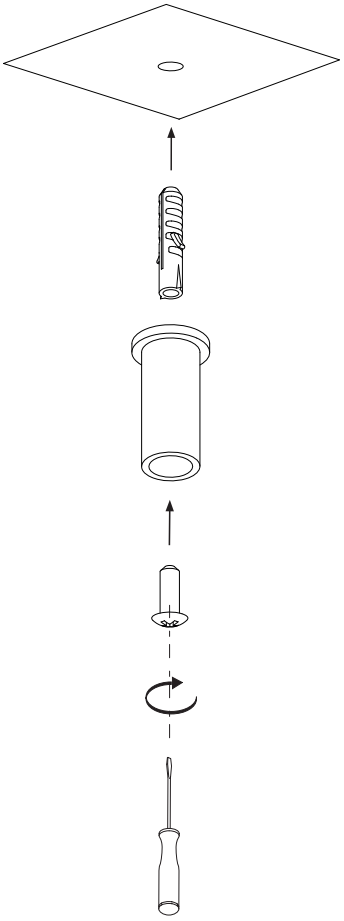

A • Assicurare i cilindri di supporto per i cavi in acciaio al soffitto mediante l'utilizzo di un fischer.

B

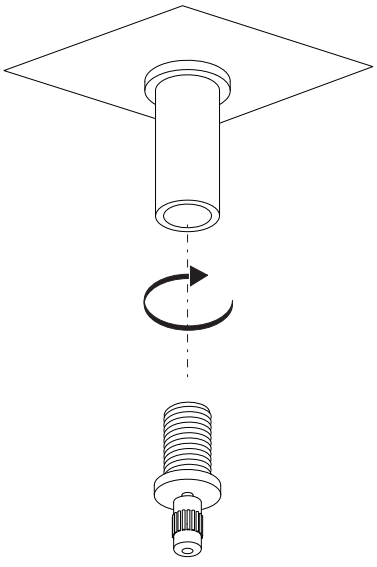

B • Bloccare in posizione in cavo in acciaio tramite l'apposito meccanismo di fissaggio.

Tenere premuta la testina del bloccacavo per permettere al cavo di scorrere. Una volta regolata l'altezza desiderata, rilasciare e avvitare la testina per completarne il fissaggio.
La vostra lampada è pronta.
Potete procedere fissando il diffusore in posizione usando la ghiera a disposizione e installando le lampadine E27 di vostra preferenza.